



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TH23325

ฉบับแรก / มีนาคม 2024



TUF GAMING

+ TUF GAMING LAPTOP +

ASUS

More info:



ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ ถอดความ เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลงส่วนหนึ่งของคุณมีฉบับนี้ เป็นภาษาอื่นในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสาร ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ไว้เพื่อจุดประสงค์ในการส่งของเท่านั้น โดยไม่ได้ว่าความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS จัดทำคุณมีอีนี้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัด เผิงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขข้อความสามารถในการขยายหรือความเหมาะสมสำหรับดุทุกประสงค์ เฉพาะ ไม่ว่าในกรณีใด ASUS, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทาง อื่นใดๆ, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจาก การสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือ สักษะเด่นๆ) เมื่อว่า ASUS จะได้รับการอนุญาตจากลูกค้าว่าอาจมีความเสียหายเหล่านี้จากข้อก่อพร่องหรือ ข้อผิดพลาดใดๆ ในคุณมีหรือผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อรหัสที่ปรากฏในคุณมีนี้อาจเป็นหรือไม่ใช่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และใช้เพื่อการระบุตัวตนหรือค่าธรรมเนียมและเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มี เจดนาแลย์มิด

ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคุณมีฉบับนี้นี้ไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรอ้างเป็นพันธสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิด พลาด หรือความไม่แน่ใจยังคงได้ ท่องปารากูในคุณมีฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ ภายใน

ลิขสิทธิ์ © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

การจำกัดของ การรับประกัน

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างอย่างเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขโดย ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีลิขสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความเสียหาย จาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว หาก ASUS จะรับผิดชอบเป็นจันทร์เดือนของความเสียหายล่าช้าหรือการนับ เนื่องจากว่าง่าย (รวมทั้งการเสียเวลา) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินบริจ และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ สมควรจับลงได้ หรือความเสียหายที่แก้ไขเรื่องนี้ และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย หรือ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ต่อข้อกำหนดของการรับประกันนี้ ในนามไปกว่าราคาน้ำเสียง หรือ ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีลิขสิทธิ์จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายเนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุ ภายใต้สัญญาและข้อกำหนดการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี้เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่าที่: (1) การเรียกร้องค่าเสียหายต่อคุณจากบุคคลที่สาม (2) การสูญเสียหรือความเสียหายต่อคนที่ห้ามหรือข้อมูลของคุณ หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถ ประยุกต์ได้) เมื่อว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด ความเสียหายเหล่านั้น

บริการและการสนับสนุน

เขียนชุมชนในไซต์ทดลองภาษาของเราราได้ที่ <https://www.asus.com/th/support/>

MyASUS นำเสนอคุณสมบัติการสนับสนุนที่หลากหลาย รวมถึงการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ การรวมของฟ์แวร์ของ ASUS และช่วยให้คุณติดต่อเมืองเดลก์ที่อ้อมส่วนบุคคลและเพิ่มพื้นที่ที่จัดเก็บ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม <https://www.asus.com/th/support/FAQ/1038301/>

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	7
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้	8
ไอคอน	8
การใช้ตัวพิมพ์	8
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	9
การใช้ Notebook PC ของคุณ	9
การดูแล Notebook PC ของคุณ	10
การทิ้งอย่างเหมาะสม	11
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับแบบเตือน	12

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ท่าความรู้สึก Notebook PC ของคุณ	16
มุมมองด้านหน้า.....	16
มุมมองด้านล่าง	22
มุมมองด้านขวา	24
มุมมองจากด้านซ้าย	25

บทที่ 2: การใช้ Notebook PC ของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน	30
ชาร์จ Notebook PC	30
ยกเพื่อเปลี่ยนแบตteryและแสดงผล	33
กดปุ่มพาวเวอร์	33
การใช้ทัชแพด	34
การใช้คีย์บอร์ด.....	41
ปุ่มฟังก์ชัน.....	41
ปุ่ม Windows	43
การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข.....	44

บทที่ 3: การทำงานด้วย Windows

เริ่มใช้งานครั้งแรก	46
เมนู Start (เริ่ม)	47
แอป Windows	49
การทำงานด้วยแอป Windows	50
การปรับแต่งแอป Windows	50
Task view (มุมมองงาน)	52
Widgets (วิดเจ็ต)	53
คุณสมบัติ Snap (สแนป)	55
ชุดสปอต Snap (สแนป)	55
Action Center (ศูนย์ปฏิบัติการ)	57
การตั้งค่าจอแสดงผล OLED	59
การตั้งค่า Dark Mode (โหมดสีเข้ม)	59
การปิดจอแสดงผลเมื่อไม่ใช้งาน	61
การปรับความสว่างหน้าจอ	63
ช่องແນບງານໂດຍອັດໂນມັດ	65
การตั้งค่า Dark Mode (โหมดสีเข้ม) ใน Microsoft Office	67
ปุ่มลัดคีย์บอร์ดอื่นๆ	68
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย	70
Wi-Fi	70
Bluetooth	71
Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน)	72
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย	73
การปิด Notebook PC	75
การเปลี่ยน Notebook PC เป้าสู่โหมดสลีป	76

บทที่ 4: การทดสอบการทำงานด้วยตัวเอง (POST)

การทดสอบการทำงานด้วยตัวเอง (POST).....	78
การใช้ POST ในการเข้าถึง BIOS และ Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา) ...	78
BIOS	78
การเข้าถึง BIOS	78
การรักษาระบบ.....	79
การใช้ตัวเลือกการรักษา	80

เทคนิคและคำแนะนำที่พบบ่อย

เทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับ Notebook PC ของคุณ.....	84
คำแนะนำที่พบบ่อยของhardtware	86
คำแนะนำที่พบบ่อยของซอฟต์แวร์.....	89

ภาคผนวก

ถ้อยແຄลงຂອງຄະດະກຽມກາກສືອສາກລາງ	92
ຂໍ້ມູນກາກສັນຜັສຖຸກ RF ຂອງ FCC.....	93
ພລິດກັນທີ່ເຖິງກາກຮັບຮອງ ENERGY STAR®	93
ປະກາສດຕານຄວາມປລອດກັຍຂອງ UL.....	94
ຂໍ້ກໍາທັນດຕ້ານຄວາມປລອດກັຍທາງໄຟຟ້າ	95
ປະກາສເຄືອງຮັບສົງຢາດ TV.....	95
ປະກາສພລິດກັນທີ່ຂອງ Macrovision Corporation.....	95
ກາກປົ້ອງກັນກາກສູນເສີຍກາໄດ້ຍືນ.....	95
ຂໍ້ຄວາມຮັງຂອງໝາວນອຣັດກ (ສໍາຮັບແນດເດວຍສືບຍືອນ)	96
ຄໍາປະກາສກາກປົງປັດຕາມຮັບສືບຍືອນຂອງພລິດກັນທີ່...	97

EU REACH และมาตรา 33.....	97
EU RoHS.....	97
ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน	98
การรีไซเคิลของ ASUS/บริการนำกลับ	98
ข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม	98
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน EPEAT	98
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ.....	99

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต้านสารดีเวอร์และซอฟต์แวร์ของ Notebook PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของ Notebook PC ของคุณ

บทที่ 2: การใช้ Notebook PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของ Notebook PC ของคุณ

บทที่ 3: การทำงานด้วย Windows

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows ใน Notebook PC ของคุณ

บทที่ 4: การทดสอบการทำงานด้วยตัวเอง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของ Notebook PC ของคุณ

เทคนิคและความที่พบบ่อย

ส่วนนี้นำเสนอเทคนิคที่แนะนำ คำแนะนำที่พบบ่อยเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์บางประการที่คุณสามารถใช้อ้างอิงเพื่อบรรรกรักษา และแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดกับ Notebook PC ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่อง Notebook PC ของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะแสดงดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจ
สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่
สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้
คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูล
และชีวิตส่วนตัวๆ ของ Notebook PC ของคุณ

ไอคอน

ไอคอนด้านล่างระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำหรับทำงานหรือกระบวนการ
บน Notebook PC ให้เสร็จ



= ใช้ทัชแพด



= ใช้แป้นพิมพ์

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = ระบุถึงเมนูหรือรายการที่ต้องเลือก

ตัวเอียง = ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย การใช้ Notebook PC ของคุณ



คุณควรใช้ Notebook PC เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5 °C (41 °F) ถึง 35 °C (95 °F)



ดูแลการบุพิกัดไฟฟ้าที่ด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณมีข้อมูลพิกัดไฟฟ้าตรงกับฉลากนี้



Notebook PC ของคุณสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้งานหรือในขณะที่กำลังชาร์จชุดแบตเตอรี่อย่างไร Notebook PC ไว้บนตักหรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน เมื่อทำงานบน Notebook PC ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุดเสียหายกับ Notebook PC ของคุณ



ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปักคลุม Notebook PC ด้วยวัสดุใดๆ ที่จะลดการไหลเวียนของอากาศ



อย่าวาง Notebook PC บนพื้นผิวทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มั่นคง



คุณสามารถส่ง Notebook PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ (ที่ใช้ตรวจสอบว่าในกระเป๋าเดินทาง) แต่อย่าให้สัมผัสกุญแจตัวตรวจจับแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ



ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และขอรับคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ Notebook PC ของคุณในเที่ยวบิน

การดูแล Notebook PC ของคุณ



ถอดสายไฟ AC และถอดชุดแบตเตอรี่ออก (ถ้าทำได้) ก่อนทำความสะอาด Notebook PC ของคุณ ใช้ฟองน้ำเชลลูโลสที่สะอาดหรือผ้าขามัวร์ชุบน้ำอุ่น หมาดๆ เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจาก Notebook PC ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง ป้องกันไม่ให้ของเหลวใดๆ เข้าสู่ตัวเครื่องหรือช่องว่างบนแป้นพิมพ์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือการกัดกร่อน



อย่าใช้ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ เบนซิน หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้กับ Notebook PC ของคุณ



อย่าวางวัตถุใดๆ บน Notebook PC ของคุณ



อย่าให้ Notebook PC สัมผัสกับสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าพลังสูง



อย่าใช้หรือให้ Notebook PC สัมผัสกับของเหลว ฝน หรือความชื้น



อย่าให้ Notebook PC สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก



อย่าใช้ Notebook PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สร้า



อย่าวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดอยู่ไว้ใกล้กับ Notebook PC ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับหน้าจอแสดงผล



อย่าใช้ Notebook PC เครื่องนี้ในการชุดสกุลเงินคริปโต (เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าและเวลาเป็นจันวนมากในการได้มาซึ่งสกุลเงินเสมือนที่แบล็คสภาพได้) และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การทิ้งอย่างเหมาะสม



อย่าทิ้ง Notebook PC ปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำเข้าส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกาบทะ เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่หรือถ่านที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน ตรวจสอบกฎข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกาบทะ เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับแบบเตอร์รี่

การป้องกันแบบเตอร์รี่

- การขาร์จแบบเตอร์รี่บอยๆ ภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่สูง อาจทำให้อายุแบบเตอร์รี่สั้นลง เพื่อปกป้องแบบเตอร์รี่ หลังจากที่แบบเตอร์รี่ขาร์จเต็มแล้ว ระบบอาจหยุดการขาร์จเมื่อพลังงานแบบเตอร์รี่อยู่ระหว่าง 90% ถึง 100%

หมายเหตุ: โดยปกติระดับที่แบบเตอร์รี่จะขาร์จไฟต่อจะถูกตั้งไว้ระหว่าง 90% ถึง 99% ค่าที่แท้จริงอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

- การขาร์จหรือการเก็บแบบเตอร์รี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายถาวรสัตว์ความชุบสัมภาระ ถ้าอุณหภูมิแบบเตอร์รี่ และทำให้อายุแบบเตอร์รี่สั้นลงอย่างรวดเร็ว ถ้าอุณหภูมิแบบเตอร์รี่สูงเกินไป ระบบอาจลดความจุการขาร์จพลังงานแบบเตอร์รี่ลง หรือแม้กระทั่งหยุดขาร์จแบบเตอร์รี่เพื่อปกป้องแบบเตอร์รี่
- ความชุบสัมภาระแบบเตอร์รี่อาจลดลงแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดเครื่อง และตัดการเชื่อมต่อจากไฟ AC สักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากระบบยังคงใช้พลังงานเล็กน้อยจากแบบเตอร์รี่

การดูแลแบตเตอรี่มาตรฐาน


- ถ้าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นระยะเวลานาน ให้แน่ใจว่าทำการชาร์จพลังงานแบบเต็อร์ไว้ที่ 50% จากนั้นปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ AC ชาร์จพลังงานแบบเต็อร์ไว้ที่ 50% ทุก 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายประจุมากเกินไปและป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอร์รี่
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบบเต็อร์ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงเป็นเวลานานต่อเนื่องเพื่อยืดอายุการใช้งานแบบเต็อร์ ถ้าคุณใช้ไฟ AC อย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้แน่ใจว่าได้ใช้พลังงานแบบเต็อร์จนเหลือ 50% อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสองสัปดาห์ คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าจาก Battery Health Charging (ลักษณะการชาร์จแบบเต็อร์) ใน MyASUS เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบบเต็อร์ได้ด้วย
- แนะนำให้เก็บแบบเต็อร์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F) โดยมีระดับพลังงานแบบเต็อร์อยู่ที่ 50% คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าจาก Battery Health Charging (ลักษณะการชาร์จแบบเต็อร์) ใน MyASUS เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบบเต็อร์ได้ด้วย
- อย่าทิ้งแบตเตอร์รี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ชื้นอาจเพิ่มอัตราการขยายประจุของแบตเตอรี่มากเกินไป สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำอาจทำให้สารเคมีภายในแบตเตอร์รี่เสียหาย ในขณะที่อุณหภูมิสูงหรือความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการระเบิด
- อย่าวางอุปกรณ์หรือแบตเตอร์รี่แพคไว้ใกล้หม้อน้ำ เตาผิง เตาไฟ เครื่องทำความร้อน หรือแหล่งความร้อนใดๆ ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60°C (140°F) สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการร้าวที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จัก Notebook PC ของคุณ

มุมมองด้านหน้า

หมายเหตุ: รูปแบบของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
นอกจากนี้ มุมมองด้านหน้าอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ
Notebook PC

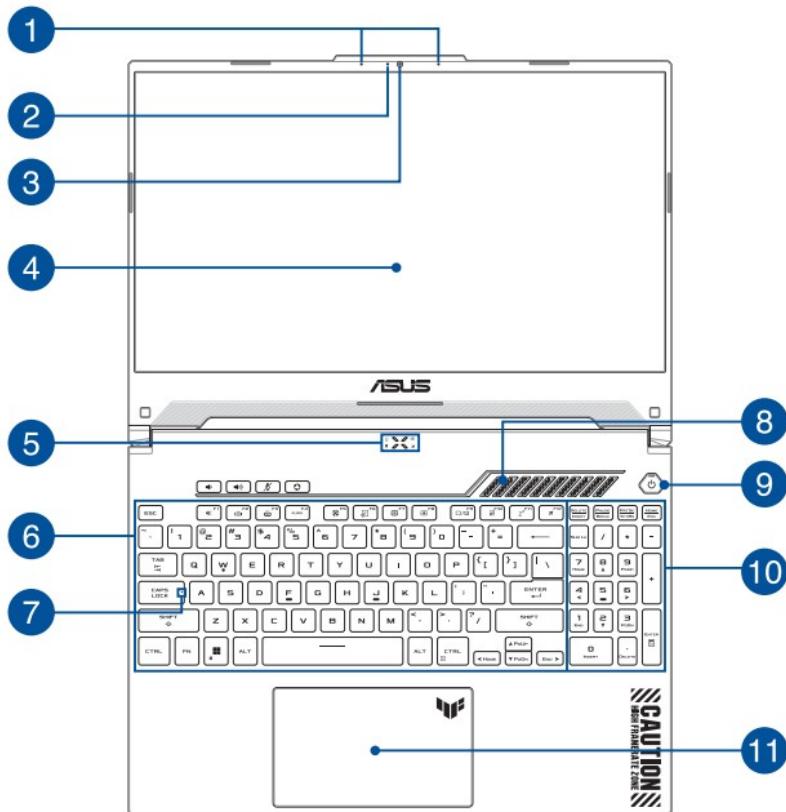

- 1 ไมโครโฟนอาร์เรย์**
ไมโครโฟนอาร์เรย์มีคุณสมบัติการตัดเสียงก้อง การลดเสียงรบกวน และฟังก์ชันบีบีฟอร์ಮมิ่งเพื่อการได้ยินและการบันทึกเสียงที่ดีขึ้น
- 2 ไฟแสดงสถานะกล้อง**
ไฟแสดงสถานะกล้องจะสว่างขึ้นเมื่อมีการใช้งานกล้องในด้าน
- 3 กล้อง**
กล้องในตัวช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วย Notebook PC ของคุณได้
- 4 แ朋จอแสดงผล**
แ朋จอแสดงผลความละเอียดสูงให้คุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในการชมไฟล์ภาพ วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ บน Notebook PC ของคุณ

5

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะช่วยระบุสถานะสำคัญของ Notebook PC ของคุณ



ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงการทำงานจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน Notebook PC ของคุณและจะพริบชาๆ เมื่อ Notebook PC ของคุณอยู่ในโหมดสลีป



ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

ไฟ LED ส่องสีแสดงการบ่งบอกที่มองเห็นได้ว่าสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้:

ສື່	ສະນະ
ສີຂາວຕ່ອນໜຶ່ງ	Notebook PC ເສີຍບອຢູ່ກັບແຫລ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະພລັງງານແບດເຕອວ້ອຍທີ 100%
ສີສັນຕ່ອນໜຶ່ງ	Notebook PC ເສີຍບອຢູ່ກັບແຫລ່ງຈ່າຍໄຟ ຂຶ້ນກໍາລັງຂາຮຈແບດເຕອວ້ອຍໂດຍທີ່ພລັງງານແບດເຕອວ້ອຍຮ່ວງ 0% ຄື່ງ 99%
ສີສັນກະພຣິນ	Notebook PC ກໍາລັງທ່າງງານໃນໂນມດແບດເຕອວ້ອຍ ແລະພລັງງານແບດເຕອວ້ອຍຮ່ວງ 10%
ໄຟດັນ	Notebook PC ກໍາລັງທ່າງງານໃນໂນມດແບດເຕອວ້ອຍ ແລະພລັງງານແບດເຕອວ້ອຍຮ່ວງ 10% ຄື່ງ 100%

- **ໄຟແສດງສະນະກິຈกรรมຂອງໄດຣີ**
ໄຟແສດງສະນະຈະສ່ວງຂຶ້ນເມື່ອ Notebook PC ຂອງຄຸນເຂົ້າສູ່ໄດຣີຈັດເກີບຂອນມລາຍໃນ
- ✗ **ໄຟແສດງສະນະ Airplane mode (ໂນມດໃຫ້ງານນັ້ນເຄື່ອງນິນ)**
ໄຟແສດງສະນະຈະສ່ວງຂຶ້ນເມື່ອ Notebook PC ຂອງຄຸນເປີດໃຫ້ງານ Airplane mode (ໂນມດໃຫ້ງານນັ້ນເຄື່ອງນິນ)

ໝາຍເຫດ: ເມື່ອເປີດໃຫ້ງານ Airplane mode (ໂນມດໃຫ້ງານນັ້ນເຄື່ອງນິນ) ຈະມີການເຊື່ອມຕ່ວແນບໄວສາຍທັງໝົດ

6

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์เป็นปุ่ม QWERTY ขนาดมาตรฐานพร้อมระเบียบความลึกของปุ่มที่เหมาะสมต่อการพิมพ์ ชี้งชี้งช่วยให้คุณใช้ปุ่มฟังก์ชัน ทำให้เข้าถึง Windows ได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมฟังก์ชันมัลติมีเดียอื่นๆ ได้

หมายเหตุ: รูปแบบแป้นพิมพ์แตกต่างกันไปตามรุ่นหรือเขตภูมิภาค

7

ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันล็อกตัวพิมพ์ใหญ่เปิดทำงาน การใช้ Capital Lock ช่วยให้คุณพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิมพ์บน Notebook PC ของคุณ

8

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศช่วยให้อากาศเย็นไหลเข้าไปใน Notebook PC

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ ไม่ได้กัดขวางช่องระบายอากาศใดๆ ไม่เช่นนั้นเครื่องอาจร้อนเกินไปได้

9 ปุ่มพาวเวอร์

กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อเปิดหรือปิด Notebook PC ของคุณ คุณยังสามารถใช้ปุ่มพาวเวอร์เพื่อสั่งให้ Notebook PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตได้

ในการนี้ที่ Notebook PC ของคุณไม่ตอบสนอง กดปุ่มพาวเวอร์ต่อ ไว้อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีจนกว่า Notebook PC ของคุณจะปิดเครื่อง

10 ปุ่มตัวเลข

ปุ่มตัวเลขสามารถสับเปลี่ยนการทำงานได้สองรูปแบบ ไดแก่ ใช้สำหรับป้อนตัวเลขและใช้เป็นปุ่มนั่งคั่บทิศทางของตัวชี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการใช้ปุ่มตัวเลขในคู่มือฉบับนี้

11 ทัชแพด

ทัชแพดช่วยให้ใช้งานค่าสั่งนิ้วได้อย่างหลากหลายเพื่อควบคุมหน้าจอ มอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายดายแก่ผู้ใช้ ลึกทั้งยังจำลองการทำงานของเมาส์ธรรมชาติได้ด้วย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการใช้ทัชแพดในคู่มือฉบับนี้


มุมมองด้านล่าง

หมายเหตุ: บุนมองจากด้านล่างอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น

คำเตือน! Notebook PC ของคุณสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้งานหรือในขณะที่กำลังชาร์จชุดแบตเตอรี่อย่าง Notebook PC ไว้บนดักหรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน เมื่อทำงานบน Notebook PC ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำคัญ!

- ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่แตกต่างไปตามการใช้งานและข้อกำหนดเฉพาะของ Notebook PC ชุดแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้
- ชื้อชิ้นส่วนจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS หรือร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับบริการผลิตภัณฑ์หรือขอความช่วยเหลือในการถอดชิ้นส่วนหรือประกอบผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

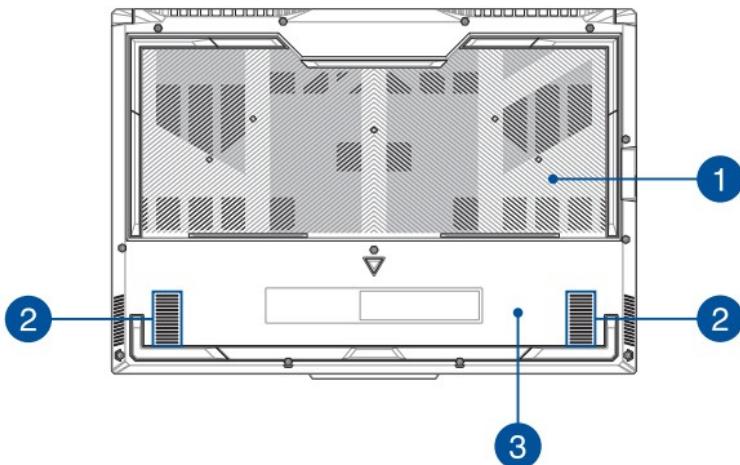

1 ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศช่วยให้อากาศเย็นไหลเข้าไปใน Notebook PC หรืออากาศอุ่นออกจากเครื่อง

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ ไม่ได้กีดขวางช่องระบายอากาศใดๆ ไม่เช่นนั้นเครื่องอาจร้อนเกินไปได้

2 ลำโพง

ลำโพงในตัวช่วยให้คุณได้ยินเสียงจาก Notebook PC ของคุณโดยตรง คุณสมบัติต้านเสียงถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์


3 ฝาปิดด้านล่าง

ฝาปิดนี้มีไว้เพื่อปกป้องพื้นที่เฉพาะบน Notebook PC ของคุณสำหรับ SSD (สล็อต M.2 2280) และโมดูล RAM (หน่วยความจำชั้นราวก) ที่สามารถถอดออกได้

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการบริการบนเว็บไซต์ ภาษาไทยของเราราที่ <https://www.asus.com/th/support/>
 - สล็อต M.2 2280 ไม่รองรับ M.2 SATA SSD
-

มุมมองด้านขวา

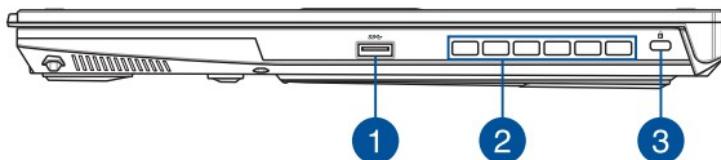

1 พอร์ต USB 3.2 Gen 1

พอร์ต USB 3.2 (บัสอุปกรณ์สากล 3.2) Gen 1 ให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

2 ช่องระบายอากาศ


ช่องระบายอากาศช่วยให้อาภารอุ่นออกจาก Notebook PC

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ ไม่ได้เกิดขวางช่องระบายอากาศใดๆ ไม่เช่นนั้นเครื่องอาจร้อนเกินไปได้

3 สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington® ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของ Notebook PC ได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ต้านความปลอดภัยของ Notebook PC ที่ใช้งานร่วมกับ Kensington® ได้

มุมมองจากด้านข้าง

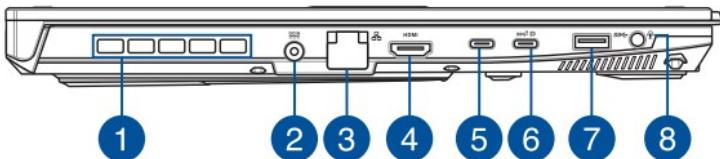

1

ช่องระบายอากาศ (เฉพาะบางรุ่น)

ช่องระบายอากาศช่วยให้อากาศอุ่นออกจาก Notebook PC

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ ไม่ได้เกิดขวางช่องระบายอากาศใดๆ ไม่เช่นนั้นเครื่องอาจร้อนเกินไปได้

2

พอร์ตพลังงาน (DC) ขาเข้า

เสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มากับเครื่องเข้ากับพอร์ตนี้เพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่และจ่ายพลังงานให้กับ Notebook PC ของคุณ

คำเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นขณะใช้งาน อย่าคลุนอะแดปเตอร์และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณขณะเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

สำคัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มากับเครื่องเพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่และจ่ายพลังงานให้กับ Notebook PC ของคุณเท่านั้น

3

พอร์ต LAN

เสียบสายเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อ กับเครือข่ายระดับห้องกีน

คำเตือน! พอร์ต LAN นี้ไม่รองรับ PoE (Power over Ethernet - จ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE เข้ากับ Notebook PC ของคุณอาจส่งผลให้เมนบอร์ดเสียหาย

4

พอร์ตเจ้าต์พุต HDMI

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณส่งสัญญาณเสียงและวิดีโอจาก Notebook PC ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI โดยใช้สาย HDMI

5

ชัวต่อ USB 3.2 Gen 2 Type-C®

พอร์ต USB 3.2 (บัสอนุกรมสากล 3.2) Gen 2 Type-C® ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 10 Gbit/วินาที และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

หมายเหตุ: อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

พอร์ตคอมโบ USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort/ Power Delivery

พอร์ต USB 3.2 (บัสออนุกรมสากล 3.2) Gen 2 Type-C® ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 10 Gbit/วินาที และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า ไขข้อจำกัดของ USB Type-C® เพื่อเชื่อมต่อ Notebook PC ของคุณเข้ากับจอยแสดงผลภายนอก เชื่อมต่อแหล่งพลังงานที่ระบุ 20V/5A เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับ Notebook PC ของคุณ

หมายเหตุ: อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

คำเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นขณะใช้งาน อย่าคลุมอะแดปเตอร์และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณขณะเชื่อมต่อ กับแหล่งพลังงาน

สำคัญ!

- Notebook PC ของคุณอาจใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จให้เต็มผ่านแหล่งพลังงานกระแสไฟฟ้าต่อ
- เพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ให้ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 20V/5A เพื่อชาร์จ Notebook PC ของคุณด้วยพอร์ตคอมโบ USB Power Delivery สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS เพื่อขอความช่วยเหลือ

พอร์ต USB 3.2 Gen 1

7

พอร์ต USB 3.2 (บัสอุปกรณ์สากล 3.2) Gen 1 ให้อัตราการถ่าย
โอนข้อมูลสูงสุดถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

8

แจ็คหูฟัง/เสดเซ็ต/ไมโครโฟน

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลำโพงขยายเสียงหรือหูฟัง คุณยัง
สามารถใช้พอร์ตนี้เชื่อมต่อเสดเซ็ตกับไมโครโฟนภายนอกได้

บทที่ 2: การใช้ Notebook PC ของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน


ชาร์จ Notebook PC

- A. เสียบสายไฟ AC กับอะแดปเตอร์ AC/DC
- B. เสียบขั้วต่อสายไฟ DC ในพอร์ตพลังงาน (DC) ข้ามへ้าของ Notebook PC
- C. เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V



ชาร์จ Notebook PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนใช้ในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

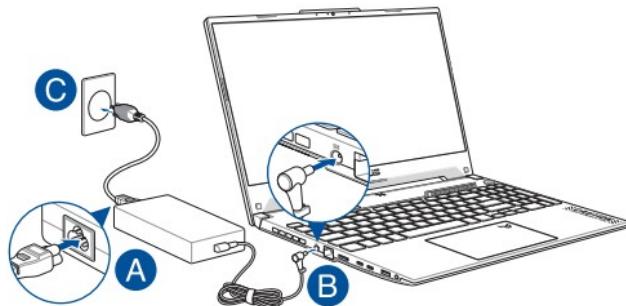

สำคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์ไฟ AC/DC:

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 Vac
- ความถี่ขาเข้า: 50-60Hz
- พิกัดกระแสไฟขาออก: 12A (240W) / 14A (280W)
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาออก: 20V (240W) / 20V (280W)

การส่งพลังงานผ่าน USB ข้อมูลอะแดปเตอร์ไฟ*:

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 Vac
- ความถี่ขาเข้า: 50-60Hz
- พิกัดกระแสไฟขาออก: 5A (100W)
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาออก: 20V

* เฉพาะบางรุ่น

สำคัญ!


- ค้นหาตำแหน่งจลาจลระบุพิกัดไฟฟ้าขาเข้า/ขาออกบน Notebook PC และตรวจสอบว่าข้อมูลบนจลาจลตรงกับข้อมูลพิกัดไฟฟ้าขาเข้า/ขาออกบนจะเดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ Notebook PC บางรุ่นอาจมีพิกัดกระแสไฟข้าออกหลายค่า โดยขึ้นอยู่กับ SKU ที่มี
 - ตรวจสอบว่า Notebook PC ของคุณเชื่อมต่อ กับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าก่อน ที่จะเปิดเป็นครั้งแรก เสียงสายไฟกับเตารับไฟบ้านโดยบ้านใช้สายไฟต่อ ได้ฯ เสมอ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเตารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น
 - เตารับต้องเชื่อมต่อสายและอยู่ใกล้กับ Notebook PC
 - หากต้องการทดสอบ Notebook PC ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ให้ทดสอบลักษณะ Notebook PC ออกจากเตารับไฟฟ้า
-

คำเตือน!

อ่านข้อควรระวังสำหรับแบบเดอเร่ Notebook PC ต่อไปนี้:


- ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS เป็นผู้ทดสอบแบบเดอเร่ภายในอุปกรณ์ (สำหรับแบบเดอเร่ที่ไม่สามารถทดสอบได้เท่านั้น)
 - แบบเดอเร่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจมีความเสี่ยงที่จะก่อเกิดเพลิงไหม้หรือ แผลไฟไหม้จากสารเคมีหากถูกทดสอบหรือแยกชิ้นส่วน
 - ปฏิบัติตามป้ายคำเตือนเพื่อความปลอดภัยของคุณ
 - มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหากแกนที่ตัวแบบเดอเร่ที่ไม่ถูกประเภท
 - ห้ามกำจัดด้วยการเผา
 - อย่าพยายามล้วงจาระแบบเดอเร่ของ Notebook PC
 - อย่าพยายามแยกชิ้นส่วนแบบเดอเร่และประกอบใหม่ (สำหรับแบบเดอเร่แบบทดสอบไม่ได้เท่านั้น)
 - ห้ามใช้ต่อหากพบการรั่วไหล
 - ต้องรีไซเคิลหรือกำจัดแบบเดอเร่และส่วนประกอบด้วยวิธีที่เหมาะสม
 - เก็บแบบเดอเร่และส่วนประกอบขนาดเล็กอื่นๆ ให้พ้นมือเด็ก
-

ยกเพื่อเปิดแพงจอแสดงผล

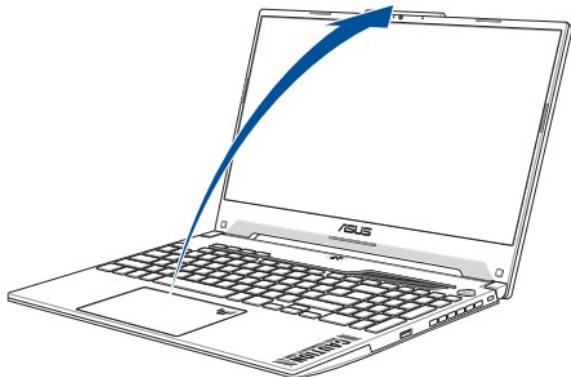

หมายเหตุ: เพื่อการรับน้ำยความร้อนที่ดียิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้คุณเปิดหน้าจอแสดงผลอย่างน้อย 60 องศาขณะใช้งาน

กดปุ่มพาวเวอร์

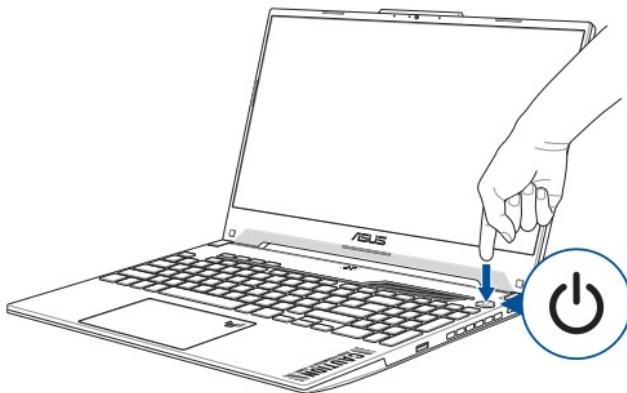


การใช้ทัชแพด


การเลื่อนตัวชี้

คุณสามารถแตะที่ไดก์ไดบันทัชแพดเพื่อเปิดใช้ตัวชี้ จากนั้นเลื่อนนิ้วบนทัชแพดเพื่อขยับตัวชี้บนหน้าจอ


เลื่อนในแนวนอน

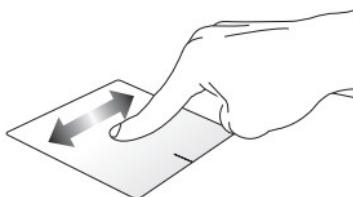

เลื่อนในแนวตั้ง

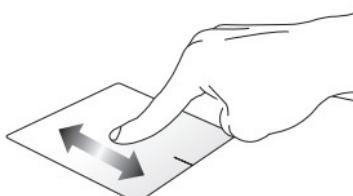


เลื่อนในแนวราบแยก

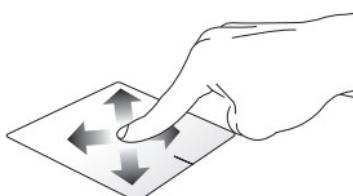


คำสั่งที่ใช้นิ้วเดียว

แตะ/แตะสองครั้ง

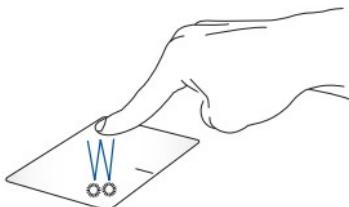


- แตะและอปเพื่อเลือก
- แตะและอปสองครั้งเพื่อเปิด

ลากแล้ววาง

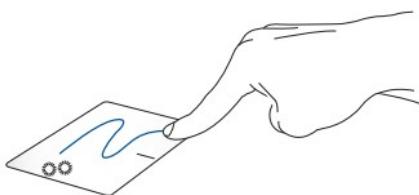


แตะรายการสองครั้ง แล้วลากนิ้วเดียวกันโดยไม่ยกนิ้วออกจากหัวแพด
หากต้องการวางแผนรายการในตัวແນ່ງໃໝ່ ให้ยกนิ้วออกจากหัวแพด

คลิกซ้าย

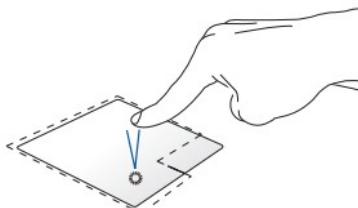

คลิกขวา

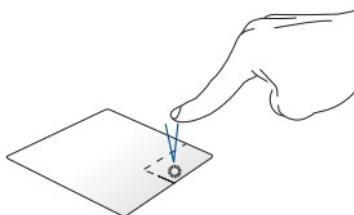


- คลิกแอบเพื่อเลือก
- คลิกสองครั้งที่แอบเพื่อเปิด

คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

หมายเหตุ: พื้นที่ภายใต้เส้นประแสดงตำแหน่งของปุ่มซ้ายและขวาของเมาส์บนทัชแพด


คำสั่งที่ใช้สองนิ้ว

แตะ

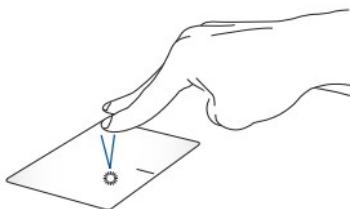

ใช้สองนิ้วแตะทัชแพดเพื่อจำลองฟังก์ชันคลิกขวา

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

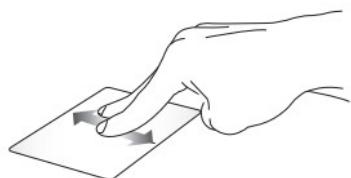

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)




ใช้สองนิ้วเลื่อนเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

ใช้สองนิ้วเลื่อนเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย
หรือขวา

ชุมเข้า




ชุมออก

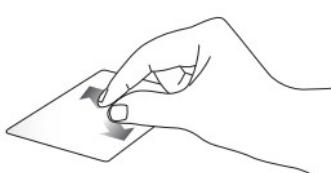

ลากสองนิ้วเข้าหากันบนทัชแพด

ลากสองนิ้วออกจากกันบนทัชแพด


ลากแล้ววาง

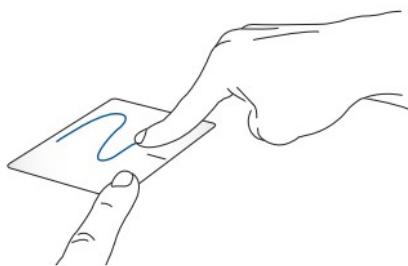

เลือกรายการและกดปุ่มข้ายค้างไว้ ใช้อีกนิ้วเลื่อนไปบนทัชแพดเพื่อลากรายการนั้น ยกนิ้วออกจากปุ่มเพื่อวาง

คำสั่งที่ใช้สามนิ้ว

แตะ

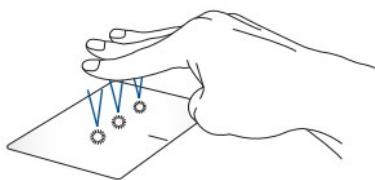

ใช้สามนิ้วแตะทัชแพดเพื่อเปิดฟังก์ชันที่คุณเลือกไว้ใน Settings (การตั้งค่า)

ปัดไปทางซ้าย/ขวา




หากคุณเปิดแอปไว้หลายแอป ให้ใช้สามนิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสับระหว่างแอปที่เปิดไว้

ปัดขึ้น



ปัดขึ้นเพื่อดูภาพรวมแสดงแอปทั้งหมดที่เปิดอยู่


ปัดลง

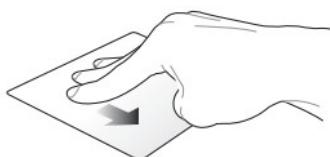

ปัดลงเพื่อแสดงเดสก์ท็อป

คำสั่งที่ใช้สีน้ำ

แตะ

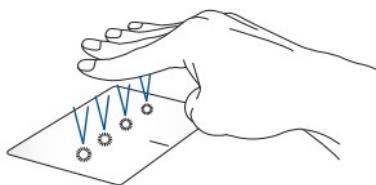


ใช้สีน้ำแตะทัชแพดเพื่อเปิดฟังก์ชันที่คุณเลือกไว้ใน Settings (การตั้งค่า)

การใช้คีย์บอร์ด

ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ของ Notebook PC ของคุณสามารถทริกเกอร์ค่าสั่งต่อไปนี้ได้:

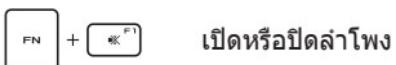

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเขื่อมต่อหน้าจอแสดงผลอีกหน้าจอหนึ่งกับ Notebook PC เรียบร้อยดีแล้ว

-  +  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานทัชแพด
-  +  สั่งให้ Notebook PC เข้าสู่ **Sleep mode** (โหมด สลีป)
-  +  เปิดหรือปิด **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) จะปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมด

-  +  แสดงเมนูแบบเลื่อนลง
-  +  จำลองปุ่มเลื่อนหน้าขึ้น
-  +  จำลองปุ่มเลื่อนหน้าลง
-  +  จำลองปุ่มโฮม
-  +  จำลองปุ่มลิ้นสุด
-  +  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการล็อกปุ่ม Windows

-  ลดระดับเสียงลำโพง
-  เพิ่มระดับเสียงลำโพง
-  เปิดหรือปิดโหมดสกรีน
-  เปิดแอปพลิเคชัน Armoury Crate

ปุ่ม Windows

บนคีย์บอร์ดของ Notebook PC ของคุณจะมีปุ่ม Windows พิเศษสองปุ่ม ดังนี้

-  เปิดเมนู Start (เริ่ม)
-  หรือ  +  แสดงเมนูแบบเลื่อนลง

การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข

หมายเหตุ: เลย์เอาต์ของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือภูมิภาค แต่กระบวนการใช้งานนั้นเหมือนกัน

แป้นพิมพ์ตัวเลขมีอยู่ใน Notebook PC บางรุ่น คุณสามารถใช้แป้นปุ่มนี้เพื่อป้อนตัวเลขหรือเป็นปุ่มทิศทางของลูกศร



กด เพื่อสับเปลี่ยนระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็นปุ่มตัวเลขหรือปุ่มทิศทางของตัวขี้



บทที่ 3: การทำงานด้วย Windows

เริ่มใช้งานครั้งแรก

ในครั้งแรกที่คุณเปิด Notebook PC จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นเป็นลำดับ เพื่อแนะนำการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ

วิธีเริ่มใช้งาน Notebook PC ของคุณเป็นครั้งแรก

1. กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อเปิด Notebook PC ของคุณ รอสองถึงสามนาที จนหน้าจอการติดตั้งแสดงขึ้น
2. จากหน้าจอการติดตั้ง เลือกภูมิภาคและภาษาที่จะใช้ใน Notebook PC
3. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานโดยละเอียด เลือก **Accept (ตกลง)**
4. ท่าตามค่าแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ ต่อไปนี้
 - ปรับแต่ง
 - ใช้แบบออนไลน์
 - การตั้งค่า
 - บัญชีของคุณ
5. หลังจากกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ แล้ว Windows จะไปยังขั้นตอนต่อไปเพื่อติดตั้งแอปและทำการตั้งค่าที่ต้องการ เปิด Notebook PC ไว้ เช่นระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
6. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งแล้ว Desktop (เดสก์ท็อป) จะปรากฏขึ้น


หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

เมนู Start (เริ่ม)

เมนู Start (เริ่ม) เป็นประตูหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows, โฟลเดอร์ และการตั้งค่าของ Notebook PC

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี สล็อต หรือ
ออกจากระบบบัญชีของคุณ

เปิดและ Windows จากเมนู Start (เริ่ม)

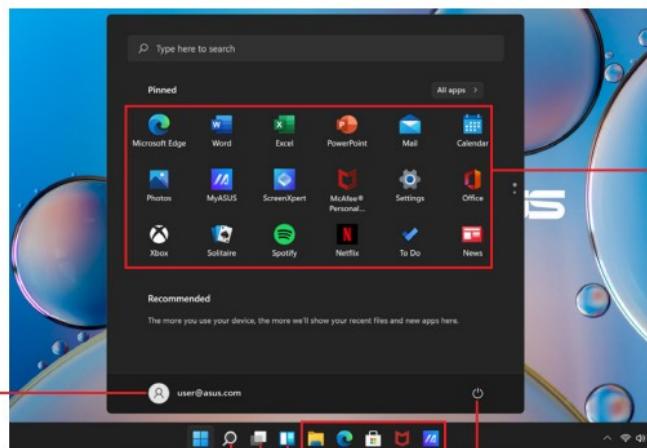

- เปิดเมนู Start (เริ่ม)
- เปิด Search (การค้นหา)
- เปิด Task view (บุญมองงาน)
- เปิด Widgets (วิดเจ็ต)
- ปิดเครื่อง รีสตาร์ท หรือเปลี่ยน Notebook PC เวลาสู่โหมดสลับ
- เปิดแอปจากแถบงาน

คุณสามารถใช้เมนู Start (เริ่ม) เพื่อทำกิจกรรมทั่วไปเหล่านี้

- เริ่มโปรแกรมหรือแอป Windows
- เปิดโปรแกรมหรือแอป Windows ที่ใช้บ่อย
- ปรับการตั้งค่า Notebook PC
- ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows
- ปิดเครื่อง Notebook PC
- ออกจากระบบ Windows หรือเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้อื่น

การเปิดเมนู Start (เริ่ม)



วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือไอคอน Start (เริ่ม)  บนเดสก์ท็อปแล้วคลิกไอคอนนั้น



กดปุ่มโลโก้ Windows



บนคีย์บอร์ดของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนู Start (เริ่ม)

หนึ่งในสิ่งที่คุณจะใช้เมนู Start (เริ่ม) ทำบ่อยที่สุดคือเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ใน Notebook PC



วางตัวชี้เม้าส์เหนือโปรแกรม แล้วคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมนั้น




ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกดูโปรแกรมต่างๆ กด  เพื่อเปิด

หมายเหตุ: เลือก All apps (แอปทั้งหมด) เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและไฟล์เดอร์ทั้งหมดบน Notebook PC โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร

แอป Windows

นี่คือแอปต่างๆ ที่ปักหมุดไว้ที่เมนู Start (เริ่ม) และแสดงในรูปแบบเรียงต่อ กันเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

หมายเหตุ: แอป Windows บางแอปกำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ก่อนจึงจะเปิดใน้งานอย่างเดี๋มที่

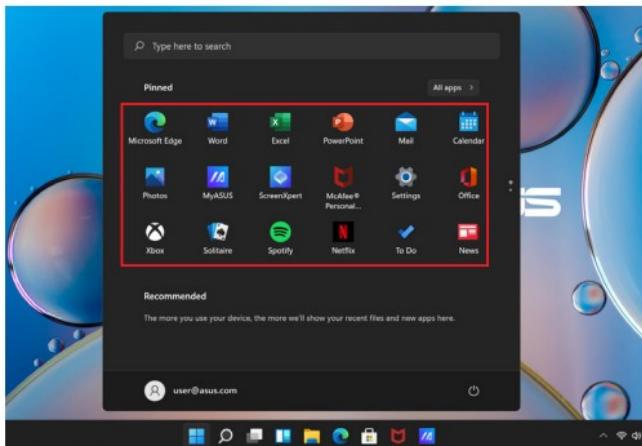

การทำงานด้วยแอป Windows

การเปิดแอป Windows จากเมนู Start (เริ่ม)



วางตัวชี้เม้าส์เหนือแอป และคลิกเพื่อเปิดแอปนั้น



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกคุณลักษณะที่ต้องการ กด  เพื่อเปิด

การปรับแต่งแอป Windows

คุณสามารถย้าย ถอนหมุด หรือปักหมุดแอปบนמסךงานจากเมนู Start (เริ่ม) ได้โดยใช้ขั้นตอนดังนี้

การย้ายแอป



วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือแอป และลากและวางแอปที่ต้องการใหม่

การถอนหมุดแอป



วางตัวชี้เม้าส์เหนือแอปและคลิกขวา จากนั้นคลิก **Unpin from Start** (ถอนหมุดจากเมนูเริ่ม)



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของแอป กด  หรือ  +  (เฉพาะบางรุ่น) จากนั้นเลือก **Unpin from Start** (ถอนหมุดจากเมนูเริ่ม)

การปักหมุดแอปบนแดชบอร์ด



วางตัวชี้เม้าส์เหนือแอปและคลิกขวา จากนั้นคลิก **Pin to taskbar (ปักหมุดที่แดชบอร์ด)**



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของแอป
กด หรือ + (เฉพาะบางรุ่น) จากนั้นเลือก **Pin to taskbar (ปักหมุดที่แดชบอร์ด)**

การปักหมุดแอปที่เมนู Start (เริ่ม) เพิ่มเติม




จาก All apps (แอปทั้งหมด) วางตัวชี้เม้าส์เหนือแอปที่คุณต้องการเพิ่มลงในเมนู Start (เริ่ม) และคลิกขวา จากนั้นคลิก **Pin to Start (ปักหมุดที่เมนูเริ่ม)**



จาก All apps (แอปทั้งหมด) กด หรือ + (เฉพาะบางรุ่น) บนแอปที่คุณต้องการเพิ่มลงในเมนู Start (เริ่ม) และเลือก **Pin to Start (ปักหมุดที่เมนูเริ่ม)**

Task view (มุมมองงาน)

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติ Task view (มุมมองงาน) นอกจากนี้ยังใช้ Task view (มุมมองงาน) เพื่อสลับระหว่างเดสก์ท็อป

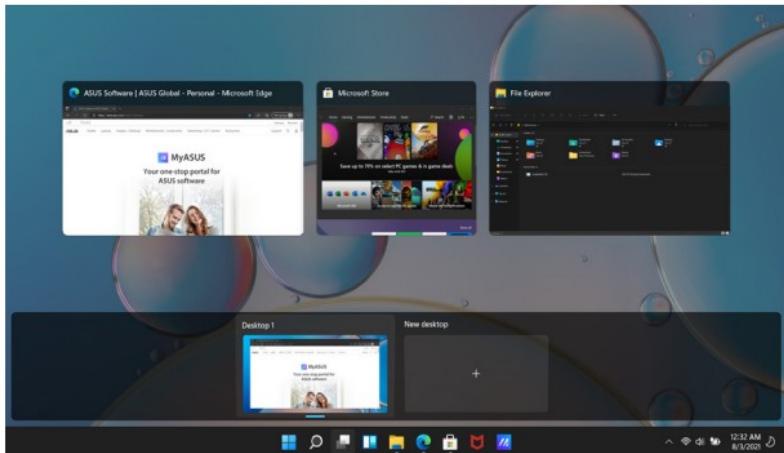

การเปิด Task view (มุมมองงาน)



วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือไอคอน  บนแดชบอร์ดแล้วคลิกไอคอนนั้น



กด  + 

บนคีย์บอร์ด

Widgets (วิดเจ็ต)

คุณสามารถเปิด Widgets (วิดเจ็ต) เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็ว



การเปิด Widgets (วิดเจ็ต)



วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือไอคอน  บนแอบนงานแล้วคลิกไอคอนนั้น




กด



+



บนคีย์บอร์ด

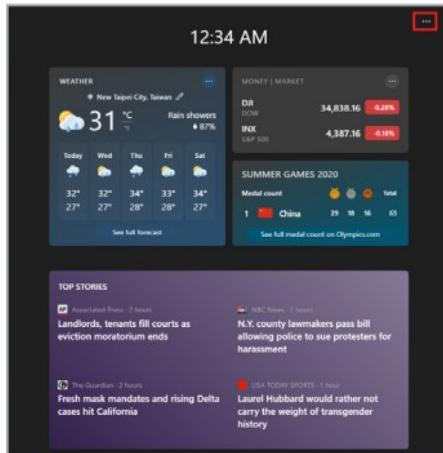


การปรับแต่ง Widgets (วิดเจ็ต)



คลิก/แตะไอคอน ⋮ และเลือก **Manage interests** (จัดการความสนใจ) เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงใน Widgets (วิดเจ็ต)

คุณสมบัติ Snap (สแนป)

คุณสมบัติ Snap (สแนป) จะแสดงแอปข้างๆ กัน ช่วยให้คุณสามารถใช้งาน หรือสลับแอปได้

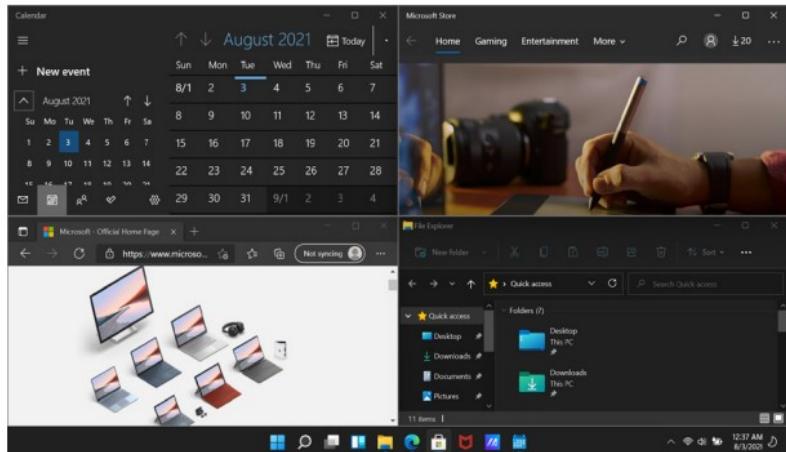

shotspot Snap (สแนป)

คุณสามารถลากแล้ววางแอปลงในshotspotนี้เพื่อให้แอปอยู่กันที่ได้



การใช้ Snap (สแนป)




1. เปิดแอปที่คุณต้องการสแนป
2. ลากແກນชื่อของแอปและวางแอปที่ขอบจอเพื่อสแนป
3. เปิดแอปอื่นและทำตามขั้นตอนด้านบนข้า้อกครั้งเพื่อสแนปแอปอื่น



1. เปิดแอปที่คุณต้องการสแนป
2. กดปุ่ม ค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสแนปแอป
3. เปิดแอปอื่นและทำตามขั้นตอนด้านบนข้า้อกครั้งเพื่อสแนปแอปอื่น

Action Center (ศูนย์ปฏิบัติการ)

Action Center (ศูนย์ปฏิบัติการ) จะรวมรวมการแจ้งเตือนจากแอปและเป็นที่เดียวที่คุณสามารถดำเนินการกับการแจ้งเตือนได้ นอกจากนี้ยังมีส่วน Quick Actions (การดำเนินการด่วน) ที่มีประโยชน์มากด้วย

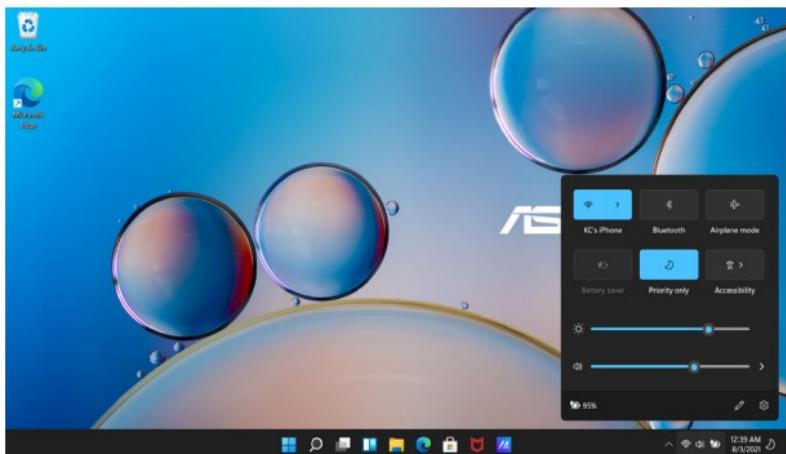

การเปิด Quick Actions (การดำเนินการด่วน)



วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือไอคอนสถานะบนแดปบานแล้วคลิกไอคอนนั้น



กด + บนคีย์บอร์ด



การเปิด Notifications (การแจ้งเตือน)



วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนืออวันและเวลาบนแคนทำงานแล้วคลิก



กด + บนคีย์บอร์ด


การตั้งค่าจอแสดงผล OLED

เพื่อใช้จอแสดงผล OLED (เฉพาะบางรุ่น) อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการตั้งค่าหลายอย่างที่เราแนะนำ การตั้งค่านี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ภาพ ยืดอายุแบตเตอรี่ และยืดอายุการใช้งานของ ASUS Notebook PC



การตั้งค่า Dark Mode (โหมดสีเข้ม)

Dark Mode (โหมดสีเข้ม) จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น วิธีตรวจสอบหรือปรับการตั้งค่านี้

1. เปิดเมนู Start (เริ่ม)
2. คลิก/แตะ **Settings (การตั้งค่า)** และเลือก **Personalization (การปรับแต่ง)**

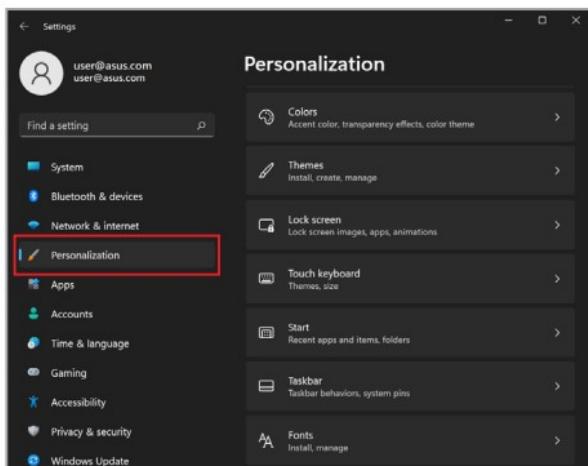


3. เลือกแท็บ Colors (สี) เพื่อคุณเลือกต่างๆ

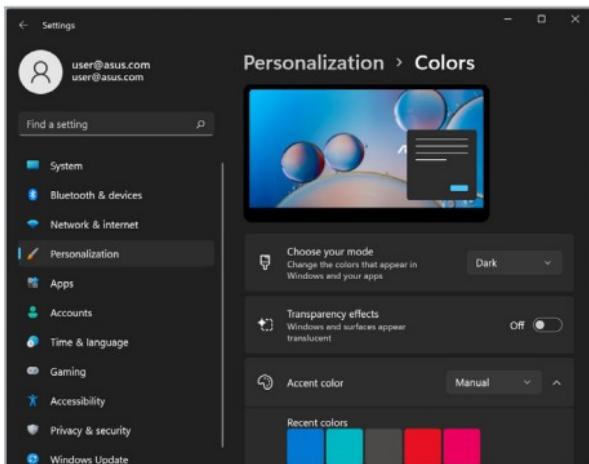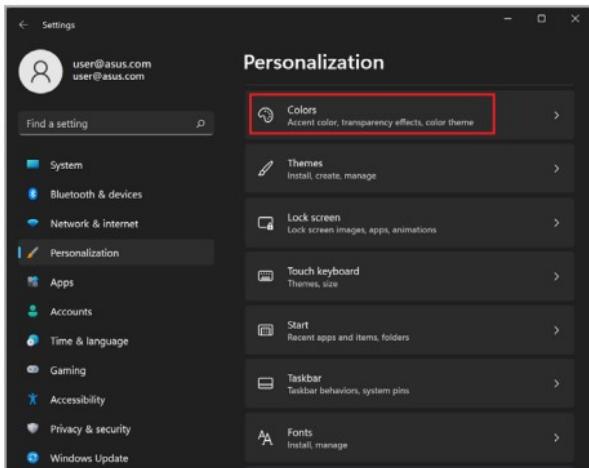



การปิดจอแสดงผลเมื่อไม่ใช้งาน

ตั้งค่าจอแสดงผลของคุณให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน วิธีตรวจสอบหรือปรับการตั้งค่านี้

1. เปิดเมนู Start (เริ่ม)
2. คลิก/แตะ **Settings (การตั้งค่า)** และเลือก **System (ระบบ)**

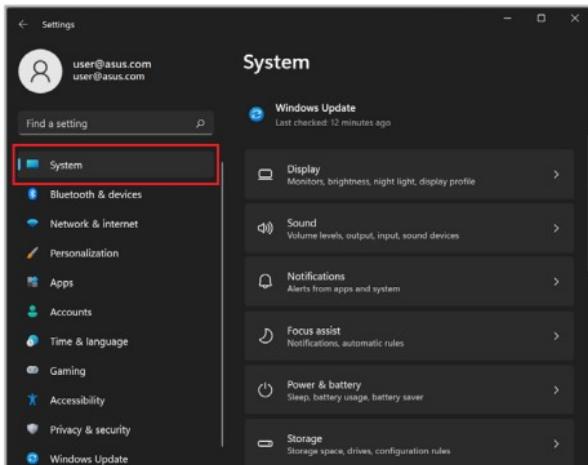


3. เลือกแท็บ Power & battery (การใช้พลังงานและแบตเตอรี่) เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ

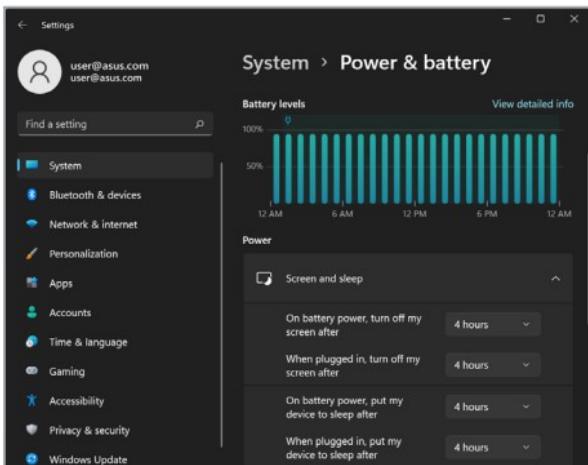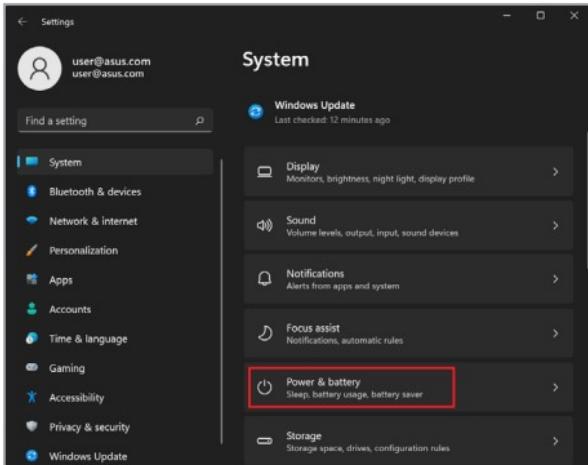



การปรับความสว่างหน้าจอ

แนะนำให้เปิดใช้งานสกринเซฟเวอร์แบบเคลื่อนไหวที่มีพื้นหลังมีด และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าจอแสดงผล OLED ของคุณที่ความสว่างสูงสุดเพื่อยืดอายุการใช้งานของจอแสดงผล OLED ของคุณ วิธีตรวจสอบหรือปรับการตั้งค่าดังนี้

1. เปิดเมนู Start (เริ่ม)
2. คลิก/แตะ **Settings (การตั้งค่า)** และเลือก **Personalization (การปรับแต่ง)**

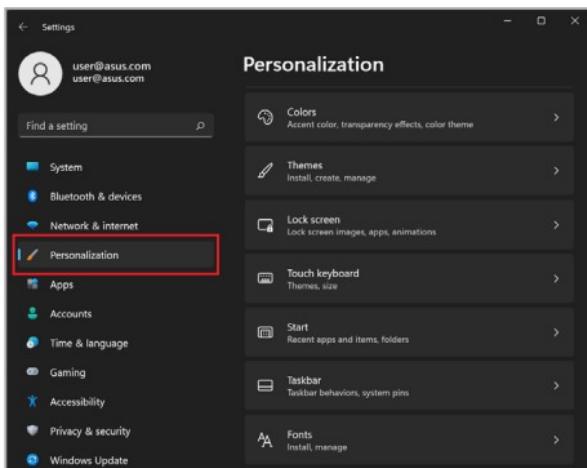


3. เลือกแท็บ **Lock screen** (หน้าจอเมื่อล็อก) และเลือก **Screen saver** (โปรแกรมรักษาหน้าจอ) เพื่อดูตัวเลือกด่างๆ

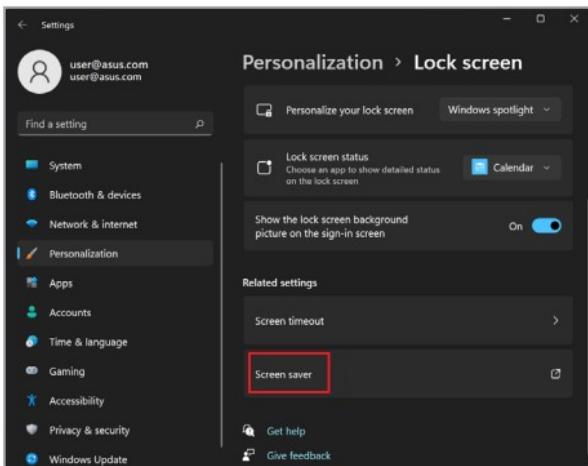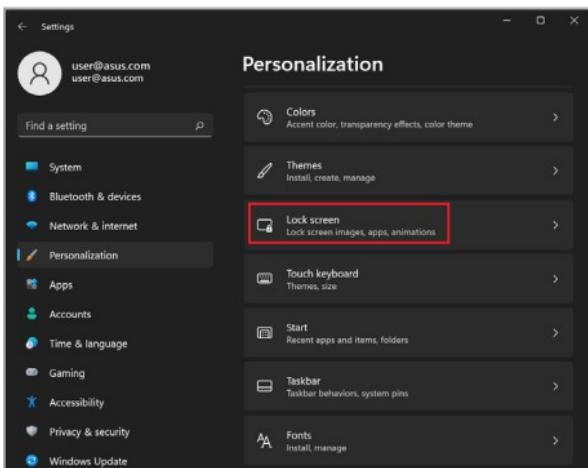



ช่องແກບງານໂດຍອັດໂນມັດ

หากໄມ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກບງານບໍນຈອແສດງພລ OLED ແສດເປັນຮະຍະເວລານານໃຫ້ຊ່ອນແກບງານໂດຍອັດໂນມັດ ວິທີປັບປຸງການຕັ້ງຄ່ານີ້

1. ເປີດເມນູ Start (ເຮື່ອນ)
2. ດລຶກ/ແຕະ **Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)** ແລະ ເລືອກ **Personalization (ການປັບປຸງແຕ່ງ)**

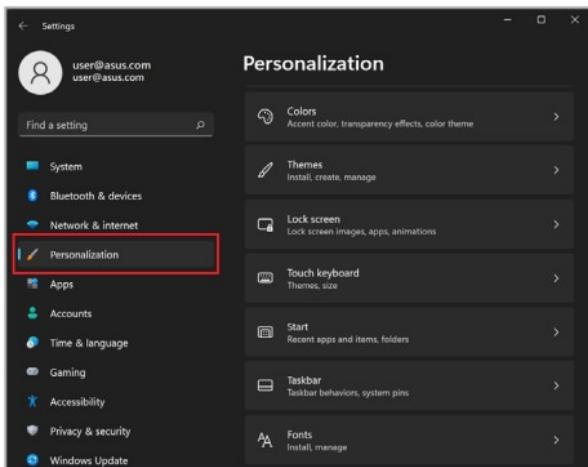

3. เลือกแท็บ Taskbar (เคนงาน) และเปิดใช้งาน Automatically hide the taskbar (ช่องเคนงานโดยอัตโนมัติ)

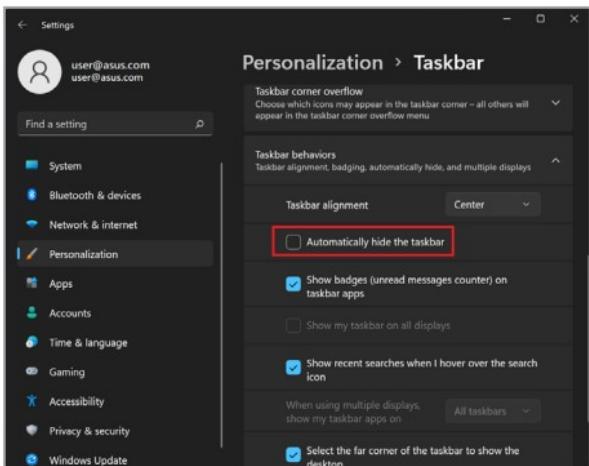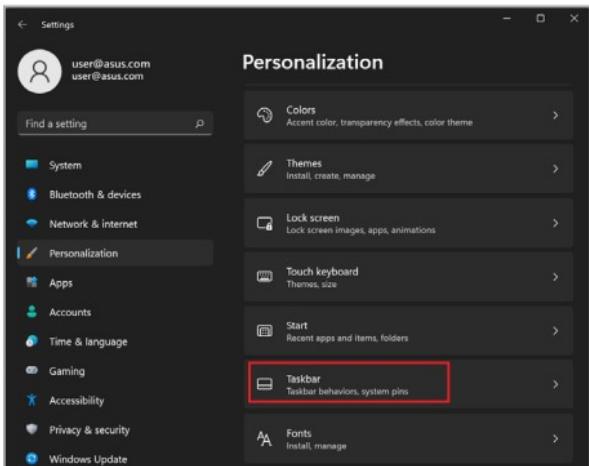

การตั้งค่า Dark Mode (โหมดสีเข้ม) ใน Microsoft Office

1. เปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Office และคลิก/แตะ **File (ไฟล์)** > **Account (บัญชี)**
2. เลือก **Dark Gray (เทาเข้ม)** ในส่วน **Office Theme (ธีม Office)** ซึ่งจะมีผลกับแอปพลิเคชัน Microsoft ทั้งหมด

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดอื่นๆ

เมื่อใช้คีย์บอร์ด คุณสามารถใช้ปุ่มลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยเปิดแอปพลิเคชันและไปยังส่วนต่างๆ ของ Windows ได้เช่นกัน



เปิดเมนู **Start** (เริ่ม)



+ **A**

เปิด **Action Center** (ศูนย์ปฏิบัติการ)



+ **D**

เปิดเดสก์ท็อป



+ **E**

เปิด **File Explorer**



+ **I**

เปิด **Settings** (การตั้งค่า)



+ **K**

เปิดหน้าจอ **Connect** (เชื่อมต่อ)



+ **L**

เปิดใช้งาน Lock screen (หน้าจอเมื่อล็อก)



+ **M**

ย่อหน้าต่างทั้งหมดที่ใช้งานอยู่



+ S

เปิด **Search** (การค้นหา)



+ P

เปิดหน้าจอ **Project** (แสดง)



+ R

เปิดหน้าต่าง **Run**



+ U

เปิด **Accessibility** (การช่วยการเข้าถึง)



+ X

เปิดเมนูบริบทของปุ่ม Start (เริ่ม)



+ + =

เปิดไอคอนແວນӮຍຍແລະ ชຸ່ມເຂົ້າໜ້າຈອຂອງ
ຄຸນ



+ - -

ຊຸ່ມອອກໜ້າຈອ

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

Wi-Fi

เปิดอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอนปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์เครือข่าย สั่งคอมออนไลน์โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Notebook PC

สำคัญ! **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) จะปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้ ปิด **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) ก่อนปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi บน Notebook PC

การเลือก Wi-Fi

เชื่อมต่อ Notebook PC กับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ขั้นตอนดังนี้



1. เปิด **Action Center** (ศูนย์ปฏิบัติการ) จากแถบงาน
2. คลิก/แตะไอคอน **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
3. เลือกจุดเข้าถึงจากรายการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่พร้อมให้ใช้งาน
4. เลือก **Connect** (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ เครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ป้อน Security Key (คีย์ความปลอดภัย) เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

Bluetooth

ใช้ Bluetooth เป็นช่องทางการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth

สำคัญ! **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) จะปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ปิด **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) ก่อนเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth บน Notebook PC

การจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth

คุณต้องจับคู่ Notebook PC กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth เพื่อถ่ายโอนข้อมูล เช่นต่ออุปกรณ์โดยใช้ขั้นตอนดังไปนี้:



1. เปิด **Settings** (การตั้งค่า) จากเมนู Start (เริ่ม)
2. เลือก **Bluetooth & devices** (**Bluetooth** และ **อุปกรณ์**) > **Add device** (เพิ่มอุปกรณ์) เพื่อค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth
3. เลือกอุปกรณ์จากรายการเพื่อจับคู่กับ Notebook PC ของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ Bluetooth จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบส่วนของ Notebook PC

Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน)

Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) จะปิดใช้งานการสื่อสารไร้สาย ทำให้คุณสามารถใช้ Notebook PC ได้อย่างปลอดภัยขณะโดยสารเครื่องบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และขอจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ Notebook PC ของคุณในเที่ยวบิน

การเปิด/ปิด Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน)



1. เปิด Action Center (ศูนย์ปฏิบัติการ) จากแอนดรอยด์
2. คลิก/แตะไอคอน Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน) เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน)

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย เช่น เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ โดยใช้พอร์ต LAN ของ Notebook PC

หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ Internet Service Provider (ISP) ของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากต้องการกำหนดการตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนด้านไปนี้

สำคัญ! ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่างพอร์ต LAN ของ Notebook PC กับเครือข่ายในท้องถิ่น ก่อนดำเนินการตั้งค่าไปนี้

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE



1. เปิด **Settings** (การตั้งค่า)
2. เลือก **Network & internet** (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
3. เลือก **Dial-up** (เรียกผ่านสายโทรศัพท์) > **Network and Sharing Center** (ศูนย์เครือข่ายและการแชร์)
4. เลือก LAN ของคุณ จากนั้นเลือก **Properties** (คุณสมบัติ)
5. เลือก **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลเวอร์ชัน 4 (TCP/IPv4)) จากนั้นเลือก **Properties** (คุณสมบัติ)
6. เลือก **Obtain an IP address automatically** (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ) และเลือก **OK** (ตกลง)

หมายเหตุ: ไปยังขั้นตอนถัดไปหากคุณใช้การเชื่อมต่อ PPPoE

7. กลับไปยังหน้าต่าง **Network and Sharing Center** (ศูนย์เครือข่ายและการแชร์) และเลือก **Set up a new connection or network** (ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่)
8. เลือก **Connect to the Internet** (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) จากนั้นเลือก **Next** (ถัดไป)
9. เลือก **Broadband (PPPoE)** (บroadband (PPPoE))
10. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก **Connect** (เชื่อมต่อ)
11. เลือก **Close** (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่า
12. คลิก/แตะไอคอนสถานะบนแกนกลาง และเลือกการเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้าง
13. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และเลือก **Connect** (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มเชื่อมตอกับอินเทอร์เน็ต

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตดิก IP



1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ในส่วนการกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยนามิก IP/PPPoE
2. เลือก **Use the following IP address** (ใช้ที่อยู่ IP ต่อไปนี้)
3. พิมพ์ที่อยู่ IP, ชั้นเน็ตมาสก์ และเกตเวย์ที่เป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ให้บริการของคุณ
4. หากจำเป็น คุณยังสามารถพิมพ์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการและที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง จากนั้นเลือก **OK** (ตกลง)

การปิด Notebook PC

คุณสามารถปิด Notebook PC ได้โดยใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้



- เปิดเมนู Start (เริ่ม) และเลือก > **Shut down** (ปิดเครื่อง) เพื่อปิดเครื่องตามปกติ
- จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ เลือก > **Shut down** (ปิดเครื่อง)



- กด + เพื่อเปิด Shut Down Windows (ปิดเครื่อง Windows) เลือก **Shut down** (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบเลื่อนลง และเลือก **OK** (ตกลง)
- หาก Notebook PC ของคุณไม่ตอบสนอง กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีจนกว่า Notebook PC ของคุณจะปิด

การเปลี่ยน Notebook PC เข้าสู่โหมดสลีป

วิธีการเปลี่ยน Notebook PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป) มีดังนี้



- เปิดเมนู Start (เริ่ม) และเลือก > **Sleep (สลีป)** เพื่อให้ Notebook PC เข้าสู่โหมดสลีป
- จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ เลือก > **Sleep (สลีป)**



กด + เพื่อเปิด Shut Down Windows (ปิดเครื่อง Windows) เลือก **Sleep (สลีป)** จากรายการแบบเลื่อนลง และเลือก **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยน Notebook PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป) "ได้โดยกดปุ่มพาวเวอร์ครั้งเดียว เช่น กัน

บทที่ 4: การทดสอบการทำงานด้วยตัว เอง (POST)

การทดสอบการทำงานด้วยตัวเอง (POST)

POST (Power-On Self-Test – การทดสอบการทำงานด้วยตัวเอง) คือชุดการทดสอบเพื่อวินิจฉัยชี่งความคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่จะทำงานเมื่อคุณเปิดหรือรีสตาร์ท Notebook PC ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST นั้นได้รับการติดตั้งไว้เป็นส่วนราชการในโครงสร้างของ Notebook PC

การใช้ POST ในการเข้าถึง BIOS และ Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

ระหว่างขั้นตอน POST คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS หรือใช้งานตัวเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ปุ่มพิมพ์ขั้นของ Notebook PC คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลต่อไปนี้

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System – ระบบหน่วยรับเข้า/ส่งออกพื้นฐาน) จะเก็บการตั้งค่าสำคัญของระบบซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของระบบใน Notebook PC

การตั้งค่า BIOS ตามค่าเริ่มต้นจะใช้กับ Notebook PC ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS ยกเว้นในกรณีดังนี้

- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงบนหน้าจอระหว่างบูตอัปและขอให้คุณทำการติดตั้ง BIOS
- คุณได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ใหม่ของระบบซึ่งจะเป็นต้องตั้งค่าหรืออัปเดต BIOS เพิ่มเติม

คำเตือน! การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบไม่เสถียรหรือการบูตล้มเหลว เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ก็ต่อเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น

การเข้าถึง BIOS

รีสตาร์ท Notebook PC จากนั้นกด  ระหว่างขั้นตอน POST

การกู้คืนระบบ

เมื่อใช้ตัวเลือกการกู้คืนบน Notebook PC คุณจะสามารถกู้คืนระบบกลับสู่สถานะเดิมหรือรีเฟรชการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

สำคัญ!

- สำรองไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนใช้ตัวเลือกการกู้คืนได้ บน Notebook PC
 - จดการตั้งค่าสำคัญ ที่คุณปรับแต่งเองไว้ เช่น การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้สูญเสียข้อมูล
 - ตรวจสอบว่าเลียน Notebook PC กับแหล่งจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะรีเซ็ตระบบ
-

Windows ให้คุณสามารถใช้ตัวเลือกการกู้คืนได้ดังนี้:


- **Keep my files (เก็บไฟล์ของฉัน)** - ตัวเลือกนี้ให้คุณรีเฟรช Notebook PC โดยไม่ลบกับไฟล์ส่วนตัว (ภาพถ่าย เพลง วิดีโอ เอกสาร)
เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืน Notebook PC กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอื่นๆ ได้
- **Remove everything (ลบทุกอย่าง)** - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ต Notebook PC กลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน คุณต้องสำรองข้อมูลของคุณก่อนใช้ตัวเลือกนี้

- **Advanced startup (การเริ่มต้นขั้นสูง)** - เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถใช้ตัวเลือกการกู้คืนขั้นสูงอื่นๆ บน Notebook PC เช่น
 - ใช้ไดรฟ์ USB, การเขียนต่อเครือข่าย หรือ DVD กู้คืน Windows เพื่อเริ่มต้น Notebook PC
 - ใช้ **Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)** เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการกู้คืนขั้นสูงต่อไปนี้: Startup Repair (การซ่อมแซมการเริ่มต้น), Uninstall Updates (ถอนการติดตั้งการอัปเดต), Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้นทำงาน), UEFI Firmware Settings (การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI), Command Prompt (พร้อมที่ค่าล้าง), System Restore (การกู้คืนค่าระบบ) และ System Image Recovery (การกู้คืนอิมเมจระบบ)


การใช้ตัวเลือกการกู้คืน

ท่าตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่มีใน Notebook PC ของคุณ

1. เปิด **Settings (การตั้งค่า)** และเลือก **System (ระบบ) > Recovery (การกู้คืน)**

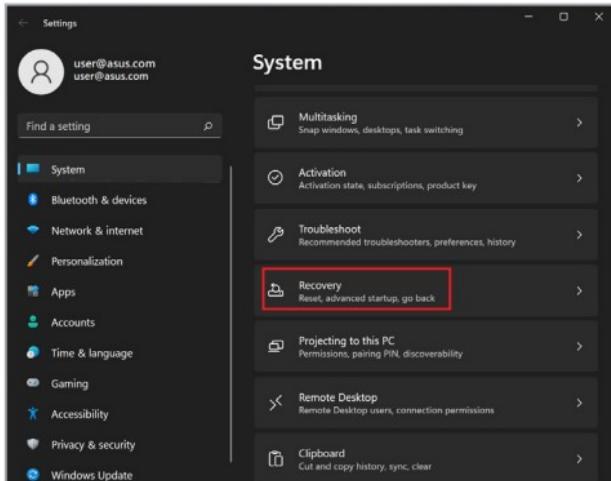

2. เลือกตัวเลือกการกู้คืนที่คุณต้องการใช้งาน

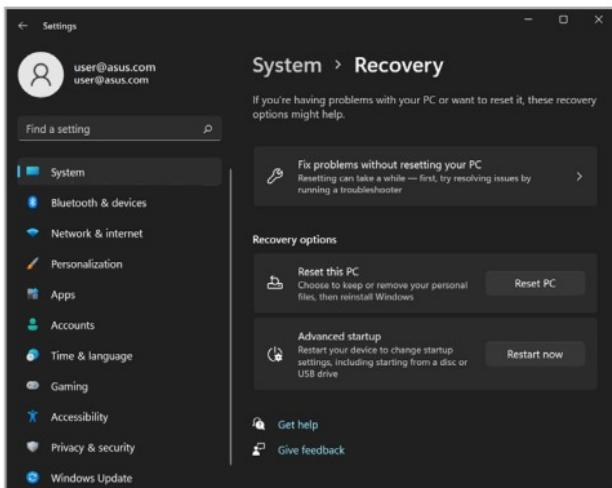

เทคนิคและคำถ้ามที่พบบ่อย

เทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับ Notebook PC ของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณใช้ Notebook PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คงไว้ ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม

- อัปเดต Windows อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด
- อัปเดต MyASUS เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าล่าสุดสำหรับแอปพลิเคชัน ไดรเวอร์ และยูทิลิตี้เฉพาะของ ASUS
- ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ และอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอด้วย
- ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่อง Notebook PC ของคุณ
- สำรวจข้อมูลของคุณ และกำหนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำรองไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ
- ถ้าคุณจะไม่ใช้แท็บเล็ต Notebook PC ของคุณเป็นระยะเวลานาน ให้แน่ใจว่าทำการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ไว้ที่ 50% จากนั้นปิดเครื่อง Notebook PC ของคุณ และตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ AC
- หากคุณใช้ไฟ AC สำหรับ Notebook PC ของคุณอย่างต่อเนื่อง ให้ตั้งค่า Battery Health Charging (ลักษณะการชาร์จแบตเตอรี่) เป็นโหมด Balanced (สมดุล) ใน MyASUS

- ตัดการเขื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ต Notebook PC ของคุณ:
 - ศิลปะลิตภณฑ์สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่อีก
 - ข้อมูลสำรอง
 - ID และรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน
 - ข้อมูลการเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของเราเพื่อแก้ไขปัญหาและดูคำแนะนำที่พูนปอยได้ที่ <https://www.asus.com/th/support/>

คำาณที่พบบอยของสารดแวร์

- จุดสำคัญหรือบางครั้งเรียกว่าจุดสี ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิด Notebook PC ควรทำอย่างไร ฉันควรทำอย่างไร
แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบ กับระบบของคุณ ถ้าเหตุการณ์นี้ยังดำเนินต่อไป และต้องภายนอก ส่งผลกระทบกับระบบ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร
สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบ โดยมุมและตัวหนอนปั๊มน้ำของ Notebook PC ของคุณ ความสว่าง และโทนสีของ Notebook PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชันหรือการตั้งค่าการแสดงผลในระบบปฏิบัติการ ของคุณ เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ
- ฉันจะสามารถทำให้แบตเตอรี่ของ Notebook PC ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร
คุณสามารถลองทำตามค่าแนะนำต่อไปนี้
 - ใช้ปุ่มฟังก์ชันเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล
 - ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ ให้สั่งระบบของคุณไปยัง **Airplane mode** (โหมดใช้งานบนเครื่องบิน)
 - ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้
 - ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำระบบมากเกินไป

4. สัญญาณแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นมา มีอะไรผิดปกติ

- ตรวจสอบว่าจะແດປເຕອຣພັນງານຫຼືແບຕເຕອຣໝາຍົງ
ອຢ່າງຄຸກຕັ້ງ ຄຸນຈາລອງຄວດວະແດປເຕອຣໄຟຟ້າຫຼືຂຸດ
ແບຕເຕອຣໝອກ ຮອහີ່ນນໍາເຊື່ອມຕອກລັບໄປຢັງເຕົາເສີຍນ
ໄຟຟ້າແລະ Notebook PC
- ຄ້າປົ້ນຫາຍັງຄົງມີອຸ່ນ ໃຫຕິດຕ່ວງສູນຍົບຮັກ ASUS ໃນປະເທດຂອງ
ຄຸນເພື່ອຂ່າຍເຫຼືອ

5. ทำไมໜ້າຂັ້ນແພດໄມ່ທຳກຳ

ກົດ  +  ເພື່ອເປີດໃໝ່ງານໜ້າຂັ້ນແພດຂອງຄຸນ

**6. ໃນຂະໜາດທີ່ເລີນໄຟລ໌ເສີຍງແລະວິດີໂອ ທຳໄມ່ໄມ້ໄດ້ຍືນເສີຍງອອກຈາກ
ລໍາໂພງຂອງ Notebook PC ຂອງຈັນ
ຄຸນສາມາດລອງທ່າຕາມຄໍາແນະນໍາຕ່ອໄປນີ້**

- ກົດ  ເພື່ອເຮັງຮະດັບເສີຍງລໍາໂພງໜີ້
- ตรวจสอบວ່າລໍາໂພງຄຸກຕັ້ງຄ່າເປັນປິດເສີຍງອຸ່ນຫຼືໄມ້
- ตรวจสอบວ່າແຈ້ງຄູ່ພິ່ງຄຸກເຊື່ອມຕ່ອງໆກັບ Notebook PC ຂອງຄຸນ
ຫຼືໄມ້ ແລະຄວດອອກ

**7. ຄວາມຍ່າງໄຮຄ້າວະແດປເຕອຣໄຟຟ້າຂອງ Notebook PC ຂອງ
ຈັນຫຍາໄປ ພິ່ນຫຼືແບຕເຕອຣໝາຍົງ
ຕິດຕ່ວງສູນຍົບຮັກ ASUS ໃນຫ່ອງຄຸນເພື່ອຂ່າຍເຫຼືອ**

- 8. Notebook PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง
เนื่องจากเครื่องซื้อของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ฉันควรทำ
อย่างไร**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรลับผ่านผิดบนทัชแพดโดยไม่ได้
ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดใช้
งานทัชแพดของคุณโดยการกด  +  ก็ได้
- 9. ปิดใช้งานโหมดสลีปแล้ว แต่ทำใหม่ Notebook PC ยังคงเข้าสู่
โหมดสลีปเมื่อปิดฝา**
- การปิดฝาเมื่อระบบอยู่ภายใต้สภาวะที่มีโหลดสูง บังคับให้ Notebook
PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

คำตามที่พนบอยของซอฟต์แวร์

- เมื่อเปิด Notebook PC ของฉัน ไฟแสดงสถานะพาวเวอร์ติดขึ้น แต่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม่ติด ระบบไม่บูตด้วย ฉันต้องทำอย่างไรเพื่อกำไขปัญหานี้
คุณสามารถลองทำตามค่าแนะนำต่อไปนี้
 - บังคับการปิดเครื่อง Notebook PC ของคุณโดยการกดปุ่มเพาเวอร์อย่างน้อยสี่ (4) วินาที ตรวจสอบว่าจะเดปเตอร์ไฟฟ้าและชุดแบตเตอรี่ถูกใส่อย่างถูกต้อง จากนั้นเปิดเครื่อง Notebook PC ของคุณ
 - ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ควรทำอย่างไร เมื่อหน้าจอของฉันแสดงข้อความนี้ "นำดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ออก กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มใหม่"
คุณสามารถลองทำตามค่าแนะนำต่อไปนี้
 - ถอนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก จากนั้นเริ่ม Notebook PC ของคุณใหม่
 - นำอุปกรณ์ดิสก์ใดๆ ที่ถูกทิ้งไว้ในอุปกรณ์ไดรฟ์ออก จากนั้นเริ่มใหม่
 - ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ Notebook PC ของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำ ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
- Notebook PC ของฉันบูตช้ากว่าปกติ และระบบปฏิบัติการทำงานช้ามาก ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร
ลบแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่งติดตั้งเร็วๆ นี้ หรือไม่ได้ร่วมอยู่ในแพคเกจระบบปฏิบัติการของคุณออก จากนั้นเริ่มระบบใหม่

- 4. Notebook PC ของฉันไม่บูตขึ้นมา ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร**
คุณสามารถลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
 - ถอนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Notebook PC ของคุณทั้งหมด ยก จากนั้นเริ่มระบบของคุณใหม่
 - ถ้าปัญหาของคุณมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
- 5. ทำไม Notebook PC ของฉันไม่ตื่นจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต**
 - คุณจำเป็นต้องกดปุ่มพาวเวอร์ เพื่อดำเนินการในสถานะการทำงานสุดท้ายของคุณ
 - ระบบของคุณอาจใช้แบตเตอรี่จนหมด เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับ Notebook PC ของคุณ และเชื่อมต่อเข้ากับเด้าเสียงไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มพาวเวอร์

ภาคผนวก

ถ้อยແແລງຂອງຄະນະກរມກາຮກສື່ອສາງກລາງ

ອຸປະກຣດີໍ່ສອດຄລອງກັບກູຽບເນີຍນ FCC ສ່ວນທີ 15 ກາຮກທຳການຕ້ອງເປັນໄປດາມເຈືອນໃຫ້ສອງຂອ້ອຕ່ອໄປນີ້

- ອຸປະກຣດີໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ເກີດກາຮກການທີ່ເປັນອັນດຽຍ
- ອຸປະກຣດີໍ່ໄດ້ສາມາດທິນຕ່ອກກາຮກການໃດໆ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຮວມທັງກາຮກການທີ່ອ່າຈັກກ່າວໃຫ້ເກີດກາຮກທຳການທີ່ໄປພຶກປະສົງ

ອຸປະກຣດີໍ່ໄດ້ຮັບກາຮດສອນ ແລະພວນວ່າສອດຄລອງກັບຂ້ອງຈ້າກັດຂອງອຸປະກຣດີໍ່ຈີ່ຫຼັກລາສ B ຊຶ່ງເປັນໄປດາມສ່ວນທີ 15 ຂອງກູຽບນັ້ນຕົ້ນຂອງ FCC (Federal Communications Commission – ຄະນະກຽມກາຮກສື່ອສາງກລາງ) ຂ້ອງຈ້າກັດເຫຼົ້ານີ້ໄດ້ຮັບກາຮອກແນບເພື່ອໃຫ້ກາຮປົ່ງກັນທີ່ເໝາະສົນຕ່ອກກາຮກການທີ່ເປັນອັນດຽຍໃນກາຮດຕິດຕັ້ງບວລາເວລາທີ່ພັກຈາສີຍ ອຸປະກຣດີໍ່ສ່ວັງ ໃຊ້ ແລະສາມາດແພັພັສົງງານຄວາມຄືກສື່ນວິທີ ໂດຍຄ້າໃໝ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະໃຫ້ອ່າຍ່າງເໝາະສົນຕາມທີ່ຮ່ານໃນຂັ້ນຕອນກາຮປົ່ງກັນ ຈ້າກ່າວໃຫ້ເກີດກາຮກການທີ່ເປັນອັນດຽຍຕ່ອກກາຮສື່ອສາງວິທີ ອ່າຍ່າງໄກ້ດາມ ໄນມີກາຮນັບປະກັນວ່າກາຮກການຈະໄໝເກີດຂຶ້ນ ໃນກຣັບທີ່ດີດັ່ງອ່າຍ່າງເໝາະສົນ ຄ້າອຸປະກຣດີໍ່ກ່າວໃຫ້ເກີດກາຮກການກັບບວລາກາຮສື່ອສາງ ຕ່ອວິທີໜ້າຂໍອກກາຮຮັບໂທຣ້ທັນ ບັນລຸ້ມສາມາດທັນໄດ້ໂດຍກາຮເປີດແລະປັດອຸປະກຣດ ຄຸນຄວາມພາຍານແກ້ໄຂກາຮກການໂດຍໃຊ້ວິທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ໜຶ່ງຮ່ອຫລາຍວິທີ່ວ່າງກັນ

- ປັບທີ່ສາກັນທີ່ກ່າວໃຫ້ເປີດສະຖານທີ່ຂອງເສາກາສົກສັນລັບຄູ່ງ
- ເພີ່ມຮະຍ່າງຮ່າງຮ່າງວ່າງອຸປະກຣດແລະເຄື່ອງຮັບສັນຍາດ
- ເຂັ້ມຕ່ອອຸປະກຣດເລັງໃນເຕົາເສີຍໃນວົງຈາກທີ່ແດກຕ່າງຈາກທີ່ໃຫ້ເສີຍເຄື່ອງຮັບອຸປະກຣດ
- ປະກິບປາດັ່ງແຫັນຈາ່ນ່າຍ ພ້ອມສາມາດທັນໄດ້ໂດຍກາຮເປີດແລະປັດອຸປະກຣດ ເພື່ອຂອງຄວາມຂ່າຍເໜືອ

ຕໍ່າເດືອນ! ຈ້າເປັນຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟ່ໃຫ້ນີ້ດີທີ່ມີຈົນວຸ່ນທຸນເພື່ອໃຫ້ຂ້ອງຈ້າກັດກາຮແພັພັສົງງານດຽວຕາມກູຽບຂອງ FCC ແລະເພື່ອປົ່ງກັນກາຮກການຕ່ອກກາຮຮັບສັນຍາດວິທີ ແລະໂທຣ້ທັນທີ່ອູ່ໄກລ໌ເຕີຍ ຈ້າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຈົ້າສາຍໄຟ່ທີ່ໃຫ້ມາ ໃນເຈົ້າສາຍເຄີ່ມລົບທີ່ມີຈົນວຸ່ນທຸນເພື່ອເຂັ້ມຕ່ອອຸປະກຣດ I/O ເຂົ້າກັນອຸປະກຣດີໍ່ ຄຸນຕ້ອງຮັບວ່າກາຮເປີດແປ່ງແປ່ງຫຼືກ່ອດແປ່ງທີ່ໄນ້ໄດ້ຮັບກາຮເທິນຂອນໂດຍອ່ານຸ້ມທີ່ມີຫນາ້ນທີ່ຮັບມືດີຂອນເຮັດວຽກຈະທ່ານີ້ໃຫ້ສິຫຼືໃນກາຮໃໝ່ອຸປະກຣດຂອງຜູ້ໃຊ້ສິນສຸດ

(ພິມພັ້ນໃໝ່ຈາກຫລັກປົງປົງບັດຂອງກູຽບເນີຍນກລາງ #47, ສ່ວນ 15.193, 1993
Washington DC: ສ້ານກທະເນີຍນກລາງ, ອົງຄະເກອກສາຮແລະນັນທຶກສໍາຄັນແກ່ງໝາດ,
ສ້ານກພິມພົມຮູນນາລສຫຮູນອເມົລືກາ)

ข้อมูลการสัมผัสกุญแจ RF ของ FCC

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสกุญแจลื่นวิทยุ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินชีดจำกัดสำหรับการสัมผัสกุญแจพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มาตรฐานการสัมผัสกุญแจใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า Specific Absorption Rate (อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ) หรือ SAR ชีดจำกัด SAR ที่กำหนดโดย FCC คือ 1.6 W/kg. การทดสอบส่วนสำหรับ SAR ถูกดำเนินการโดยใช้ ตัวจำแนกการใช้งานมาตรฐานที่ FCC ยอมรับ โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ที่ระดับ พลังงานที่ระบุในช่องทางต่างๆ FCC ได้อนุญาตการอนุญาตอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ โดยระดับ SAR ที่รายงานทั้งหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับแนวทางการสัมผัส กุญแจ RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นี้อยู่ในไฟล์ของ FCC และสามารถพบได้ใน ส่วน Display Grant ของ www.fcc.gov/oet/ea/fccid

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ENERGY STAR®



ENERGY STAR® เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการ ปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของ สหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพัฒนาทุกคนประหยัดเงินและป้องกันสิ่ง แวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้าน พลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR® สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR® และจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้เป็นค่าเริ่มต้น จ包包กอถึง ค่าโดยอัตโนมัติให้ลสลับเมื่อผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ 10 นาที คอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าโดย อัตโนมัติให้ลสลับเมื่อผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ 30 นาที ในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ กดปุ่มได้ก็ได้บันแป้นพิมพ์ หรือกดปุ่มเบ็ดปืด

โปรดเยี่ยมชมที่ <https://www.energystar.gov/powermanagement> สำหรับข้อมูล อย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม หรือไปที่ <https://www.energystar.gov> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ทำงาน ร่วมกัน ENERGY STAR®

หมายเหตุ: ไม่รองรับ ENERGY STAR® บนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Linux และ FreeDOS

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบนบานาเพื่อเชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ 105V rms และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้โน้ตบุ๊กของ Notebook PC คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย พื้นฐานเสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าขัด และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- อย่าใช้ Notebook PC ใกล้กับน้ำ ด้วยอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างล้างจานหรือถังข้าวผัด ในไดคุณที่เปียก หรือใกล้ระหว่างน้ำ
- อย่าใช้ Notebook PC ระหว่างกีดพายผ่านฝ่าชนของ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าขัดเนื่องจากฟ้าผ่าได้
- อย่าใช้ Notebook PC ใกล้กับบริเวณที่มีแก๊สร้าย

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบบเดอร์ลีชิยมหลัก (ไม่สามารถชำรุดใหม่ได้) และรอง (สามารถชำรุดใหม่ได้) สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบบเดอร์เลล่าที่ประกอบด้วยโลหะลีชิยม หรือลีชิยมอัลลอย หรือลีชิยมอิโอน และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีที่ไฟฟ้านี้เซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยที่มีเงื่อนไขกันแบบอนุกรม นานา หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้หรือสามารถย้อนกลับได้

- อย่าทิ้งชุดแบบเดอร์ริชของ Notebook PC ลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลักปฏิบัติในห้องถีนสำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟหรือการระเบิด
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบบเดอร์จากอุปกรณ์อื่นเพื่อลดความเสี่ยงของ การบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟหรือการระเบิด ในเฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบบเดอร์ที่ได้รับการรับรอง UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่าหรือเท่ากับ H05VV-F, 3G, 0.75mm² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm²

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายเดิน (กราวด์) ตามมาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ NEC (National Electrical Code – การออกแบบและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายเดินของชีลด์ ตัวนำของสายโดยแยกเชือล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสายโดยแยกเชือลเข้ากับสายเดินที่ทางเข้าอาคาร

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหภาพยุโรปในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เป็นของ Macrovision Corporation และเจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation และตั้งใจให้ในภายใต้เงื่อนไขในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ เท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ท่ากระบวนการริบูด์ย้อนกลับหรือคัดลอกชั้นส่วนใดๆ

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



ข้อควรระวังของชาร์วันอร์ดิก (สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมอิโอน)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparat tillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его взгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

คำประกาศการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบแบบสีเขียวเพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของ เรายา และทำให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS นั้น สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS ยังเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ <http://csr.asus.com/Compliance.htm> สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS

EU REACH และมาตรา 33

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – การลงทะเบียน การประเมิน การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่เรียบใช้ต์ ASUS REACH ที่ <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

EU RoHS

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>

ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน

สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นนานาไฟฟ้าและให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการเคลื่อนเพื่อป้องกันด้วยเครื่องยนต์ที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O ต่างๆ อุป

การรีไซเคิลของ ASUS/บริการนำกลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก่ปัญหาแก่ลูกค้าของเราระยะท่าให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบบเดิม แล้วชี้ส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหินห้องเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ

โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

สหภาพยุโรปประกาศกรอบการกำหนดข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลาสติก (2009/125/EC) มาตรการดำเนินการเฉพาะมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือผลิตภัณฑ์หลายประเภท ASUS ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ CSR ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>

ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน EPEAT

สามารถดูการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – หน่วยงานดูแลผลกระทบของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม) ได้ที่ <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม EPEAT และแนวทางการซื้อได้ที่ www.epeat.net

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรป^{แบบย่อ}

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ <https://www.asus.com/th/support/>

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตารางด้านล่าง:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



